

## Dietz Fjøslykt. Bruksanvisning.

### 1) BRENNSTOFF

Det anbefalte brennstoff for Dietz lykt, er vanlig lampeolje, eller citronella olje (motvirker insekter) eller Parafin (Kerosene)

ADVARSEL: BRUK IKKE BENSIN; ETANYL/ETHYL ALKOHOL


### 2) PÅFYLLING AV LYKTEN

Fyll ikke lykten mer enn 85 % full, med mindre det er planlagt å utnytte en maksimal brennetid.

Dersom lykten overfylles kan brennstoffet søles over fra brennkammeret over i luftkammer og derfra lekke ut i skjøytene på lykten Dette kan oppfattes som at lykten lekker, hvilket den ikke gjør dersom den ikke overfylles.

### 3) TENNE LYKTEN

Trykk ned hendelen (illustrasjon # 1) for å løfte lyktglasset slik at veken blir tilgjengelig. Tenn på veken mens lyktglasset står i hevet posisjon. Før hendelen tilbake til opprinnelig posisjon slik at lyktglasset senkes til opprinnelig posisjon. Etter at veken er tent, bør den justeres slik at veken ikke overstiger 1/16" over sprekkene. Flammen vil øke i størrelse mens den varmer seg opp til normal temperatur. Etter 5 minutter kan veken justeres slik at lyset blir optimalt. Dersom veken er for lang, vil den utvikle sot og vil sote ned lyktglasset.

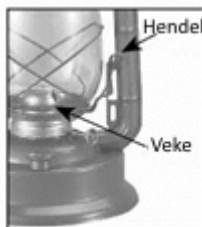

Illustrasjon #1

### 4) TRIMMING AV VEKEN

Våre lykter forlater fabrikken med veken allerede tilpasset. Med jevnlig bruk vil veken ha behov for av og til å bli justert. Klipp av den tuppen av den forkullede veken med en skarp saks. Klipp rett av slik at veken er flat og firkantet og med rette kanter.

### 5) FRIGJØRE GLASSKOLBEN

Ta tak i bøylen og trekk opp dekslet som dekker toppen av glasskolben (illustrasjon #2). Vipp glasskolben på skrå slik at den frigjøres fra lampen.



Illustration #2

### 6) ADVARSEL

Hold lykten unna barn, Dette er ikke et leketøy

Glasskolben kan bli svært varm når lykten er i bruk.

Lykten må ikke brukes uten tilsyn.

Kan brukes stående på rette underlag eller hengende etter handtaket.

**For å slukke lampen:** vri veke sakte nedover slik at flammen slukkes.