

1. Bruksanvisning

JOI er et høyteknologisk produkt som er lett å bruke, uten noen installasjon eller montering. MEN følgende instruksjoner må følges for at du skal få glede av din JOI på en trygg måte:

1. Plasser JOI på en jevn overflate – vær særlig forsiktig om du bruker den innendørs!
2. Pass på at varmedekselet er på plass, se figur H. (se bakside)
3. Vær OBS på at det kun skal brukes ferske, 4-timers telys med 16 mm høyde. Ikke bruk telys som har vært i bruk før.
4. Pass på at veiken står rett opp midt i lyset og ser uskadet ut.
5. Juster hvis nødvendig lengden på veiken til 6 mm – det gir best effekt og minst sotning.
6. Plasser telyset i sin beholder – IKKE PRESS – vær oppmerksom på at det finnes telys i handelen som er for høye, og / eller for brede – disse må IKKE brukes.
7. Tenn telyset og la det brenne litt....
8. Vent typisk 45 sekunder før du stenger døren til JOI.
9. Lukk igjen døren og pass på at låsen «knepper i».
10. Hold hele tiden døren igjen under bruk.
11. Avhengig av temperaturen i omgivelsene kan det ta opp til fem minutter før led-lysene begynner å lyse, som regel vil de starte å lyse mye før.
12. Ikke flytt på JOI etter at telyset begynner å bli flytende da det kan skulpe over.
13. Pass på at lysholderen er avkjølt før du bytter telys.
14. Følg med om det bygger seg opp sot på varmeveksleren, se kapittel 5. Hvor fort det bygges opp sot avhenger av type telys og bruksforhold.
15. Sjekk www.ecofan.no for mere informasjon.

2. Anbefalte telys

JOI er laget for vanlige fire timers telys som er 16 mm høye. Det finnes en del fire timers telys i handelen som er for brede og ikke går ned i holderen. Følg med på www.ecofan.no hvor vi har laget en oversikt over noen merker. Det må uansett IKKE brukes telys av dårlig kvalitet. De kan gi dårlig varme, brenne skjevt eller ujevnt. Fargede telys må heller ikke brukes.

3. JOI virker bedre jo kaldere det er!


JOI utnytter temperaturforskjellen mellom lyset og omgivelsene. Det vil si at JOI vil virke bedre ute på terrassen eller i en kald hytte enn i en varm krok! Unngå å plassere JOI på varme steder, ved varmeovner o.l. Vær oppmerksom på at de ulike delene på JOI kan lettere skades i kulde.

4. To innstillinger av JOI

Hodet på JOI kan trekkes opp for å utnytte lyset slik man ønsker, se illustrasjon nedenfor. Vær forsiktig når hodet justeres – ikke vri eller dra for hardt i armene – vær oppmerksom på at strøm til led-lysene går i armene til hodet.



Dra forsiktig i hodet hvis du vil styre lyset til et spesielt område.

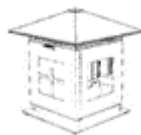


For områdebelysning la hodet stå rett over JOI.

VIKTIG INFORMASJON – BØR TAS VARE PÅ FOR SENERE BRUK!

Mange takk for at du har kjøpt JOI – det er et fantastisk produkt som omgjør varmen fra et lite telys til strøm som igjen gir et kraftig led-lys i mange timer!

Ha alltid oppsyn med JOI



Hold JOI unna barn og kjæledyr




Hold JOI unna brennbare materialer



Pass på at telys og veike står riktig vei



Veiken skal være 6 mm før lyset tenes



Unngå urenheter på telyset.



Ikke flytt på et lys som er tent




Ikke bruk væske til å slukke lyset



Tryggest å bruke utendørs – vis varsomhet ved innendørs bruk!



(16 mm)



4-timers telys

JOI skal KUN brukes med vanlige hvite telys i metallkopp som er 16 mm høye, og som er laget for fire – 4 – timers brenntid. Bruk av andre lys kan føre til skader og at JOI blir sotet ned.

HVIS TELYSET SLUKKER....

I enkelte tilfeller vil du oppleve at telyset slukker, noen ganger etter at du hører et lite «klikk». Dette er ikke en feil, kun en sikkerhetsmekanisme i toppen som slår inn.

- a) Klikke-lyden kommer fra sikkerhetsventilen (bimetall). Den kan utløses hvis man setter telyset i åpningen i starten uten å lukke igjen luken eller lyset flammer opp av en eller annen grunn. Da må man vente i 15-20 min før den tilbakestilles med et tilsvarende klikk. Så er det bare å sette inn telyset!
- b) I noen tilfeller vil lyset slukke av seg selv uten at sikkerhetsventilen lukkes. Dette skyldes som regel at telyset ikke har begynt å brenne ordentlig og/eller får for lite oksygen. Vi anbefaler da å tenne telyset og la det brenne i 45 sekunder før man setter det inn i holderen. Følg med når du setter inn telyset og la gjerne luken stå litt på gløtt til du ser at telyset brenner fint.
- c) Det kan noen ganger hende at dekslet foran halvledermodulen har sklidd ned eller er vridd. Sett det på plass slik at teksten «JOI» står riktig.

ADVARSEL: Man må ALDRI bruke ulike oljer eller annet brennstoff i JOI. JOI er kun laget for å virke med vanlige fire timers telys – alt annet kan føre til at det slår ut flammer, bli brann eller annen skade på JOI eller omgivelsene.


5. JOI bruk og vedlikehold

JOI har blitt designet og produsert for å gi deg mange års glede og nytte. JOI er et avansert, høyteknologisk produkt som krever at du bruker den på rett måte og følger denne bruksanvisningen. Overflatene i stål bør tørkes av med jevne mellomrom. Fingeravtrykk og flekker fjernes enklest med vanlig glassvaskemiddel og lunkent vann.

Fjerning av sot

Alle telys avgir sot som vil kunne sette seg på varmeelementet. Under vanlige forhold vil ikke dette være noe problem og soten vil brennes bort underveis. Men under enkelte forhold eller ved bruk av enkelte typer lys, for lange eller ujevne usentrerte veiker o.l. vil det kunne bygge seg opp sot som ikke brenner av. Dette vil igjen kunne medføre at led-lampene lyser svakere. Det er heldigvis enkelt å fjerne sot fra varme-elementet på følgende måte:

- Pass på at JOI er helt avkjølt før du begynner!
- Sett JOI på et underlag som er lett å gjøre rent, for eksempel en gammel avis, og ta på f.eks engangshansker – husk at sot sverter lett og kan være vanskelig å vaske bort!
- Åpne døren på JOI.
- Legg en serviett eller brettet tørkepapir under varme-elementet slik at du samler opp sot som faller ned.
- Trekk varmeskjoldet rett ut (det er merket JOI) – vær forsiktig og noter deg hvordan det står.
- Nå kan du fjerne soten med et brettet papir, en liten børste eller lignende.
- Gjør dette flere ganger i alle delene av varme-elementet til du ser at det ikke kommer så mye mere sot ved hvert forsøk – pass på at du plasserer de sotede papiret på et passende sted.
- Sett varmeskjoldet forsiktig på plass, fjern forsiktig papiret som lå under og lukk døren.

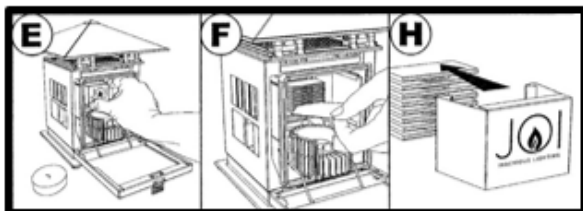

6. Innebygget sikkerhet


Ved bruk av telys kan man enkelte ganger oppleve at lyset flammer voldsomt opp. Dette skyldes som regel at det ligger rester fra en fyrstikk eller andre urenheter i lyset. Hvis du ser at dette skjer så må IKKE DØREN ÅPNES!. JOI er laget slik at den vil redusere oksygentilførselen og således bidra til at flammene reduseres (du kan høre et klikk når bimetallet lukkes). Pass på at det ikke er noe brennbart i nærheten som kan ta skade og vent til flammene har sluknet før du fjerner telyset.

7. Slukking av telyset

For å slukke telyset anbefales det å åpne døren forsiktig og så bruke en lyslukker. Hvis du blåser ut lyset må dette skje veldig forsiktig slik at ikke talg spruter på deler av JOI. Ikke flytt telyset før det har kjølnet slik at ikke noe renner ut. Ikke bruk samme lys på nytt i JOI – bruk et nytt lys hver gang.



Bruksanvisning

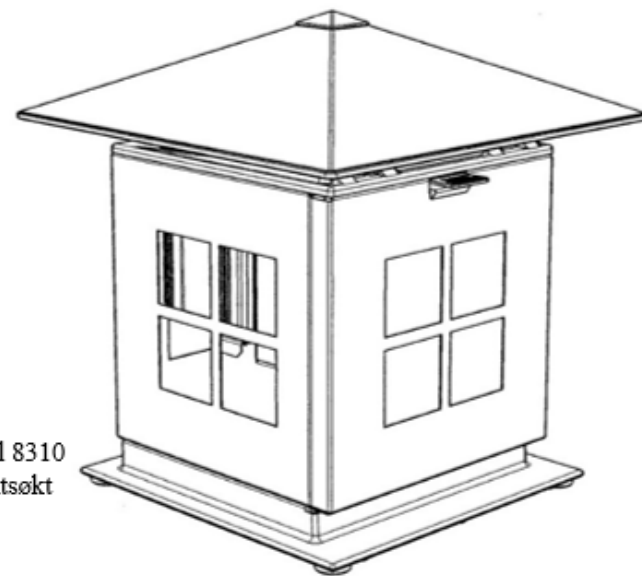

Modell 8310
Patentsøkt

JOI er et avansert, høyteknologisk produkt som krever at du bruker den på rett måte og følger denne bruksanvisningen.

Eneimportør Norge:

gohelse as, postboks 126, Kielland Torkildsens gt 7, 9915 Kirkenes,
post@ecofan.no, tlf:+47 78 99 00 99, telefaks: +47 78 99 00 98

www.ecofan.no

Produsent:

[Caframo Ltd](http://www.caframo.com), 501273 Grey Road 1, RR2, [Wiarnton](http://www.wiarton.com), Ontario, Canada